

Innsetting av Back-up batteri


Alle styreskap fra KLARO er utstyrt med en programmerbar logisk styring (PLS). Denne enheten er utstyrt med en plastskuff på baksiden, hvor et 9 volts flatt batteriet skal plasseres. Dette batteriet sørger for at internminnet i prosessoren får tilført nødvendig spenning ved strømbrudd. Men dette skal **ikke gjøres** før styreskapet er tilkoblet strøm.



På et inneskap åpnes døren slik at baksiden på PLS'en blir lett tilgjengelig (bilde 1).


Legg batteriet på plass, og skyv skuffen helt inn. Skru på hovedbryteren (bilde 2).

Eventuelle akustiske alarmer (pipelyd) kvitteres ut ved å trykke tasten "Escape"(ESC) et par ganger på panelet foran.

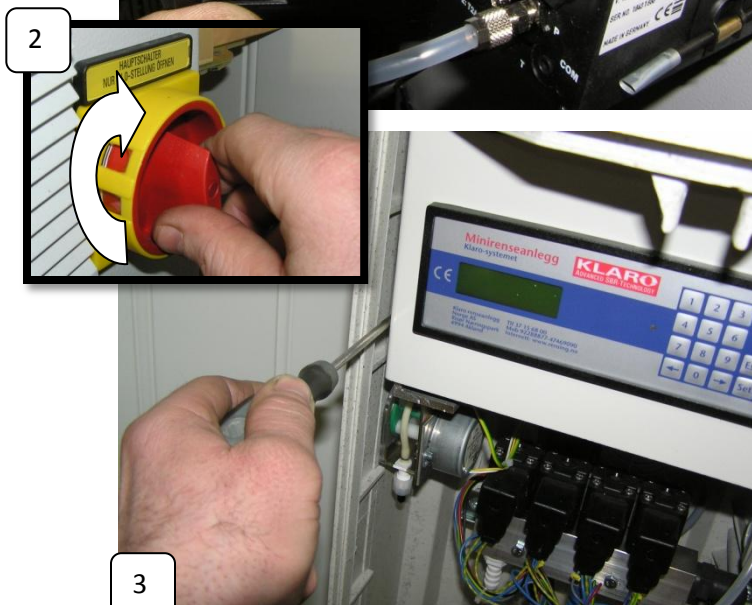

På uteskap må braketten som holder PLS'en løsnes ved hjelp av en skrutrekker, slik at det blir mulig å komme til på baksiden (bilde 3).

Klem sammen braketten i bakkant slik at styresentralen kan løftes ut av skapet.

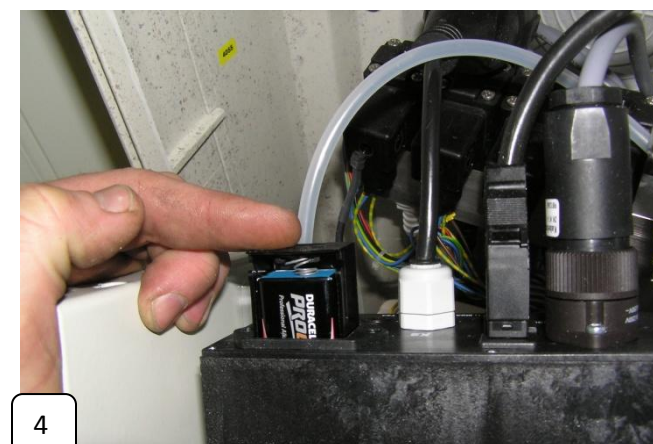

Plasser batteriet i plastskuffen (bilde 4), og trykk denne helt inn. Skru fast braketten igjen, skru på hovedbryteren (bilde 2), og kvitter ut eventuelle alarmer med "Escape"(ESC)-tasten.

Den lille lysdioden til høyre for displayet vil nå skifte farge fra rødt til grønt.